


F1847

Futado N° 201 Keuperweiß - als Travertin Optik verarbeitet Verarbeitungstechnik

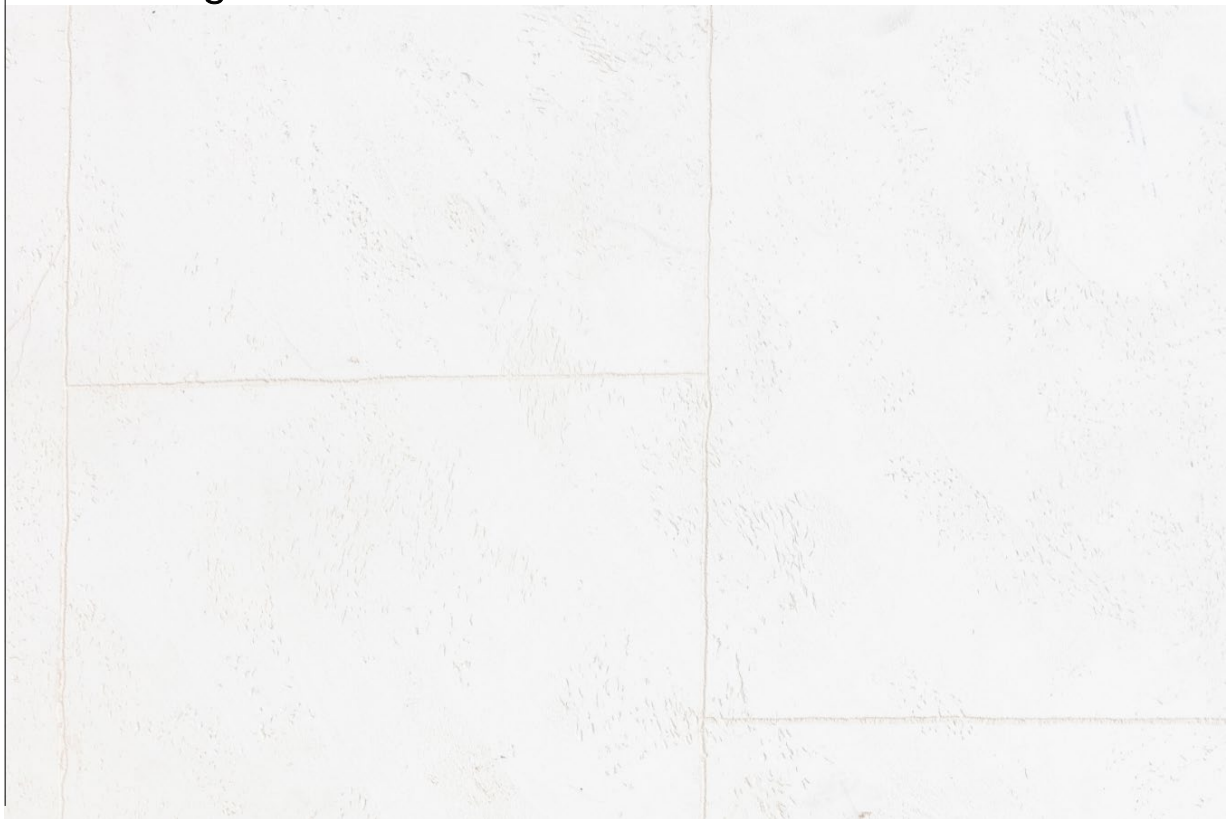

Arbeitsschritte

1. Futado Fixgrund: Die zu beschichtenden Fläche wird mit Futado Fixgrund flächig mit einer Malerschäumrolle beschichtet.

2. Futado Wand- und Bodenspachtel: Das Futado Harz wird mit dem Futado Pigment angereichert und gut durchgemischt. Anschließend wird das Futado-Pigment-Harzgemisch in den Bodenspachtel eingerührt (Reichweite je Gebinde ca. 6 qm).

Die Masse wird nun ca. 1 - 1,5 mm stark auf die grundierte Fläche aufgebracht und leicht durchgeglättet. Im Anschluss wird das Fugenbild mit Hilfe eines Körners, alternativ einer Reißnadel, ausgebildet. Mit einer Wurzelbürste wird dann die Oberfläche strukturiert. Nach ca. 20 Minuten Trockenzeit kann die Fläche vorsichtig nachgeglättet werden.

Zum Onlineshop:



Set F1847

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Futado Grundierung | 1 kg (ca. 12,5 m ²) |
| 2. Futado Harz | 4 kg (ca. 8-12 m ²) |
| 3. Futado Pigmentierung 201 | 0,5 kg (je Gebinde) |
| 4. Futado Wand- und Bodenspachtel | 19,5 kg (ca. 8-12 m ²) |
| 5. Rasenbürste 210 x130 mm | Stück |

